

Anleitung Wechsellager

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres neuartigen Wechsellagers. Durch dieses Lager ist es möglich, die Stangen schnell und werkzeugfrei aus dem Tischkicker zu nehmen.



Youtubevideo:


Aufbauanleitung



SCAN ME

Innenring Außenring

2 x Außenschale

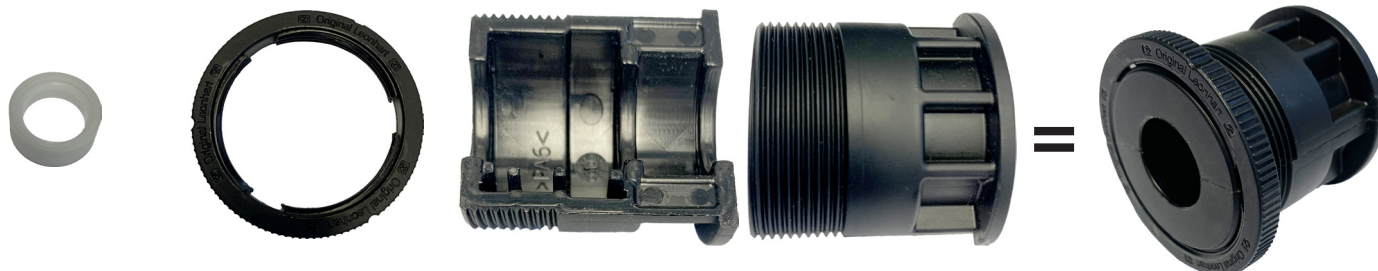

Einbau:

Zum Einbau der Stange entnehmen Sie das Wechsellager aus dem Tischkickerkorpus. Dazu schrauben Sie den Aussenring von den eingebauteten Schalen ab.

Anschließend entnehmen Sie die Schalen aus dem Tisch.

Die montierte Stange stecken Sie mit der Griffseite in das Lagerloch (Korpus) und schieben es anschließend in die gegenüberliegenden, festen Lager ein. Die Abschlußkappen müssen entfernt sein. Diese sollten nach Montage wieder angebracht werden.

Die Aussenschalen müssen über den Innenring so angebracht werden, dass der Innenring fest in den Führungen sitzt (siehe Abbildung unten). Bitte beachten Sie, dass die Gewindeseite aussen ist. Dieses Lagerpaket stecken Sie in die Lochbohrung. Abschließend wird der Außenring wieder an das Lager angeschraubt.

